Item:
GNL-25PCS-BK
GNL-25PCS-BZ
GNL-AD-BK
GNL-AD-BZ

TOPAZ
A Southwire Company

GOOSE NECK LIGHT INSTALLATION INSTRUCTIONS

READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS!

WARNING

- **Make all electrical and ground connections in accordance with local codes or the National Electrical Code. If you are not familiar with these codes and requirements, consult a qualified electrician. This Professional should be familiar with the construction and operation of this product and hazards involved. Failure to do so may result in serious personal injury.**
- **To reduce the risk of fire, electric shock, personal injury, or property damage, please read and follow all safety instructions. If you do not understand these instructions or if any additional information is required, contact your local Topaz representative. Retain these instructions for maintenance reference.**
- **Do not exceed the allowed supply voltage marked on the luminaire label information.**
- **Disconnect power at the circuit breaker panel before any installation.**

CAUTION

- **Do not expose wire to any sharp objects such as sheet metal to prevent wiring damage or abrasion.**
- **While the light is on, please avoid direct eye exposure.**
- **Combustible material should be kept away from fixture/LENS.**
- **Do not make or alter any open holes in any enclosure or any electrical component during installation.**
- **Do not use when the enclosure is damaged or broken in any way.**
- **Do not alter, relocate or remove wiring, lamp holder power supply or any other electrical component.**

©2025 Southwire Company, LLC. All rights reserved.*Registered Trademark & ™Trademark of Southwire Company, LLC.

Item:
GNL-25PCS-BK
GNL-25PCS-BZ
GNL-AD-BK
GNL-AD-BZ

TOPAZ® A Southwire Company

GOOSE NECK LIGHT INSTALLATION INSTRUCTIONS

Preinstallation:

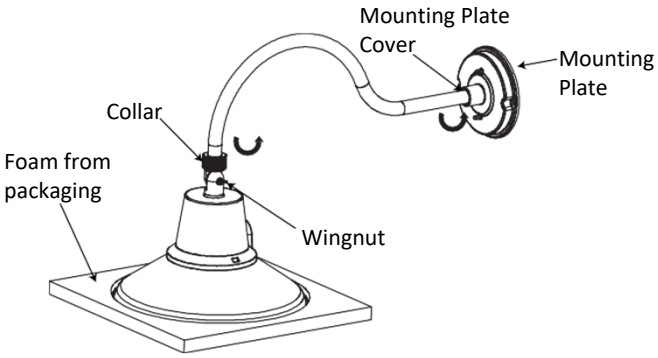
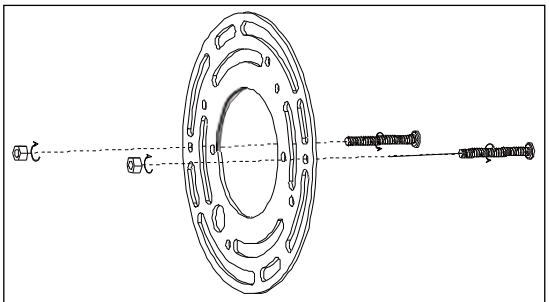



Figure 1

1. Remove the fixture from packaging and use the foam packaging to prevent scratches on the reflector.
2. Assemble the fixture by running the power cord through the tube and securing the tube to the fixture using the threaded collar. ***See Figure 1.***

Junction Box Mounting Installation:


Figure 2

1. Align the screws and nuts with the holes on the mounting Plate, tighten the screws and nuts. ***See Figure 2.***

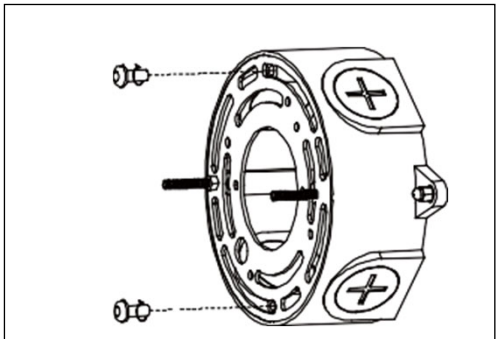
Figure 3

2. Attach the mounting plate to the junction box using the screws from the junction box. ***See Figure 3.***

Note: The fixture can also be mounted to a recessed junction box. Not just the surface mounted junction box shown.

©2025 Southwire Company, LLC. All rights reserved.*Registered Trademark & ™Trademark of Southwire Company, LLC.

Item:
GNL-25PCS-BK
GNL-25PCS-BZ
GNL-AD-BK
GNL-AD-BZ

TOPAZ® A Southwire Company

GOOSE NECK LIGHT INSTALLATION INSTRUCTIONS

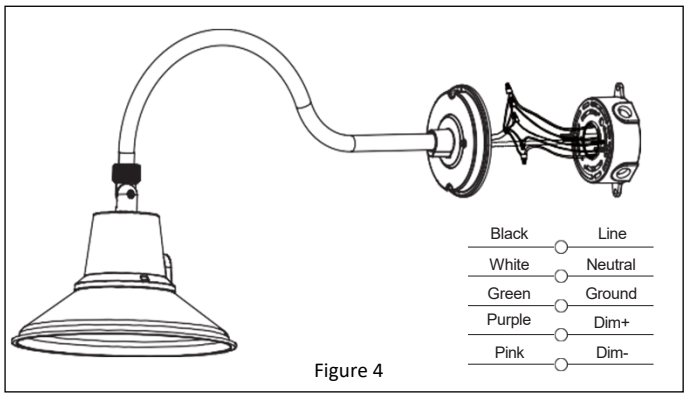
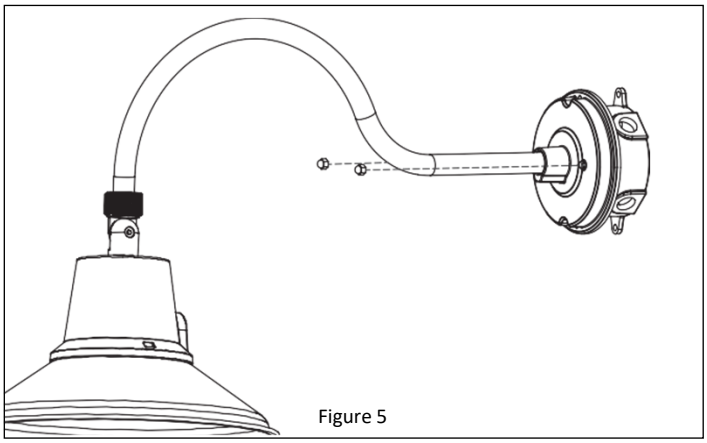


Figure 4

3. Make wiring connections according to ***Figure 4.***


Figure 5

4. Push wires into the junction box and cover with the mounting plate cover taking care not to pinch wires.
5. Using the supplied dome nuts, cover the 2 screws sticking out from the mounting plate cover. ***See Figure 5.***

Setting Wattage, CCT and Photocell:

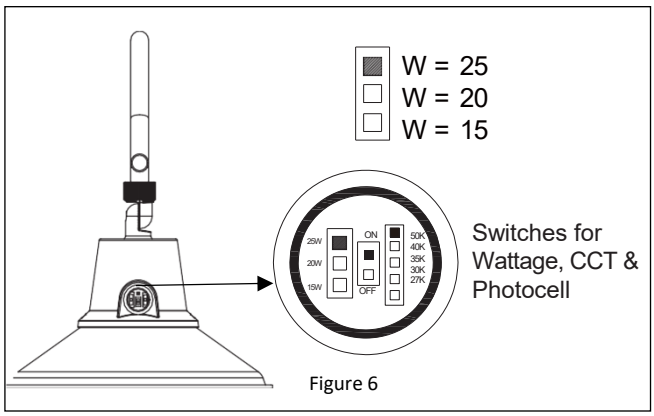


Figure 6

1. To set the wattage, CCT or photocell, remove the clear knockout.
2. Select the wattage and CCT that best suits the application. You can also choose to turn the photocell off or on at this point. ***See Figure 6.***

Factory Default Setting: Watt: 25W CCT: 4000K Photocell: ON

©2025 Southwire Company, LLC. All rights reserved.*Registered Trademark & ™Trademark of Southwire Company, LLC.

Item:
GNL-25PCS-BK
GNL-25PCS-BZ
GNL-AD-BK
GNL-AD-BZ

TOPAZ® A Southwire Company

GOOSE NECK LIGHT INSTALLATION INSTRUCTIONS

Reflector Replacement:

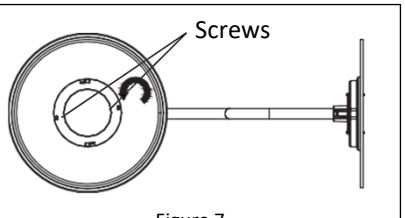
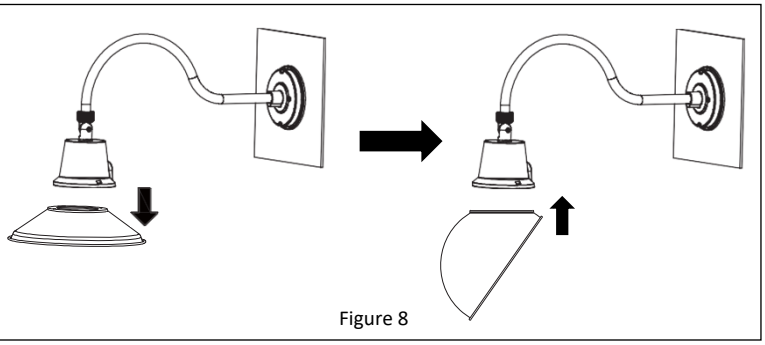
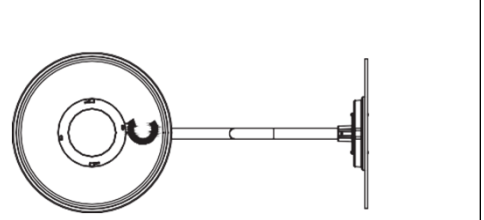


Figure 7

1. Remove the 2 screws on the cover and rotate the reflector counter-clockwise. ***See Figure 7.***


Figure 8

2. Remove the reflector and add the new reflector. ***See Figure 8.***


Figure 9

3. Rotate the reflector clockwise, then install the 2 screws on the cover removed in Step 1 .***See Figure 9.***

NOTE: THESE INSTRUCTIONS DO NOT ADDRESS ALL PERMUTATIONS THAT MAY EXIST IN INSTALLATION, MAINTENANCE, AND OPERATING ENVIRONMENT.
REMARQUE : CES INSTRUCTIONS NE TRAITENT PAS DE TOUTES LES PERMUTATIONS QUI PEUVENT EXISTER DANS L'INSTALLATION, LA MAINTENANCE ET L'ENVIRONNEMENT D'EXPLOITATION.
NOTA: ESTAS INSTRUCCIONES NO ABORDAN TODAS LAS PERMUTACIONES QUE PUEDEN EXISTIR EN EL ENTORNO DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN.

800-666-2852 | SOUTHWIRE.COM

©2025 Southwire Company, LLC. All rights reserved.*Registered Trademark & ™Trademark of Southwire Company, LLC.

Item:
GNL-25PCS-BK
GNL-25PCS-BZ
GNL-AD-BK
GNL-AD-BZ

TOPAZ®
A Southwire Company

LUMIÈRE À COL DE CYGNE
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

LISEZ ET SUIVEZ TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ!

AVERTISSEMENT

- **Effectuez toutes les connexions électriques et terrestres conformément aux codes locaux ou au Code national de l'électricité. Si vous ne connaissez pas ces codes et exigences, consultez un électricien qualifié. Ce professionnel doit être familier avec la construction et le fonctionnement de ce produit et les dangers impliqués. Le défaut de le faire peut entraîner des blessures graves.**
- **Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique, de blessures corporelles ou de dommages matériels, veuillez lire et suivre toutes les instructions de sécurité. Si vous ne comprenez pas ces instructions ou si des informations supplémentaires sont nécessaires, contactez votre représentant Topaz local. Conservez ces instructions à titre de référence de maintenance.**
- **Ne pas dépasser la tension d'alimentation autorisée indiquée sur l'étiquette du luminaire.**
- **Débranchez l'alimentation au niveau du panneau du disjoncteur avant toute installation.**

PRUDENCE

- **N'exposez pas de fil à des objets tranchants tels que la tôle pour éviter les dommages au câblage ou l'abrasion.**
- **Pendant que la lumière est allumée, veuillez éviter l'exposition directe des yeux.**
- **Le matériau combustible doit être tenu à l'écart du luminaire ou de l'objectif.**
- **Ne faites ni ne modifiez aucun trou ouvert dans un boîtier ou un composant électrique pendant l'installation.**
- **Ne pas utiliser lorsque l'enceinte est endommagée ou cassée de quelque manière que ce soit.**
- **Ne modifiez pas, ne déplacez pas ou n'enlevez pas le câblage, l'alimentation électrique du support de lampe ou tout autre composant électrique.**

©2025 Southwire Company, LLC. All rights reserved.*Registered Trademark & ™Trademark of Southwire Company, LLC.

Item:
GNL-25PCS-BK
GNL-25PCS-BZ
GNL-AD-BK
GNL-AD-BZ

LUMIÈRE À COL DE CYGNE
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Préinstallation:

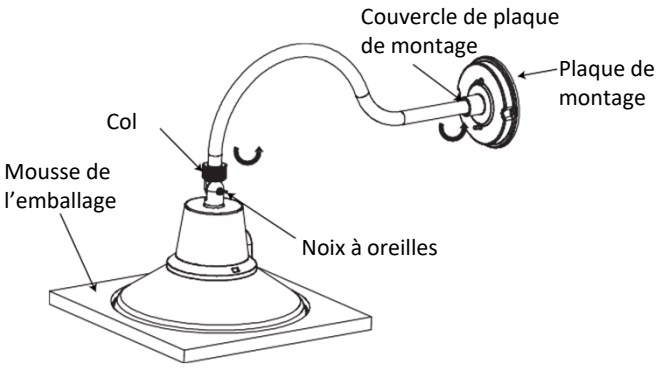
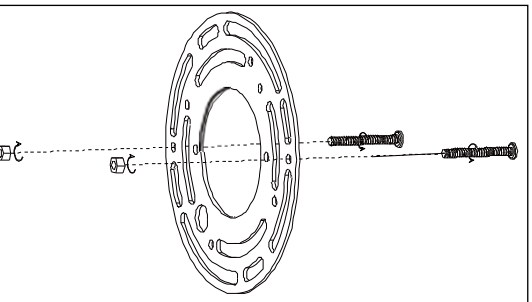



Figure 1

1. Retirez le luminaire de l'emballage et utilisez l'emballage en mousse pour éviter les rayures sur le réflecteur.
2. Assemblez le luminaire en passant le cordon d'alimentation dans le tube et en fixant le tube au luminaire à l'aide du collier fileté. ***Reportez-vous à la figure 1.***

Installation du montage de la boîte de jonction:


Figure 2

1. Alignez les vis et les écrous avec les trous de la plaque de montage, serrez les vis et les écrous. ***Reportez-vous à la figure 2.***

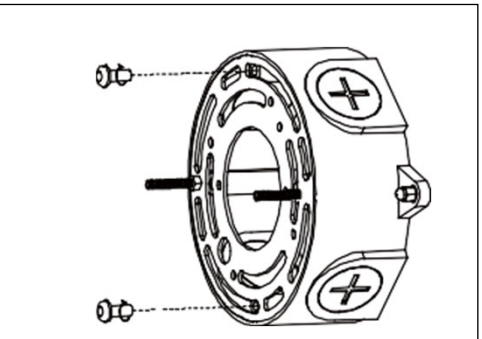
Figure 3

2. Fixez la plaque de montage à la boîte de jonction à l'aide des vis de la boîte de jonction. ***Reportez-vous à la figure 3.***

Remarque: Le luminaire peut également être monté sur une boîte de jonction encastrée. Pas seulement la boîte de jonction montée en surface illustrée.

©2025 Southwire Company, LLC. All rights reserved.*Registered Trademark & ™Trademark of Southwire Company, LLC.

Item:
GNL-25PCS-BK
GNL-25PCS-BZ
GNL-AD-BK
GNL-AD-BZ

TOPAZ
A Southwire Company

LUMIÈRE À COL DE CYGNE
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

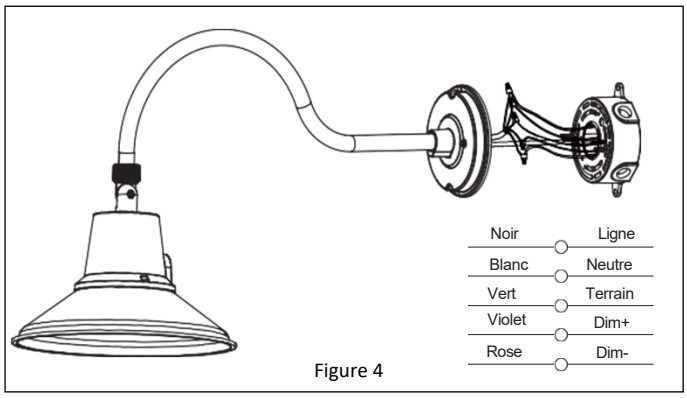
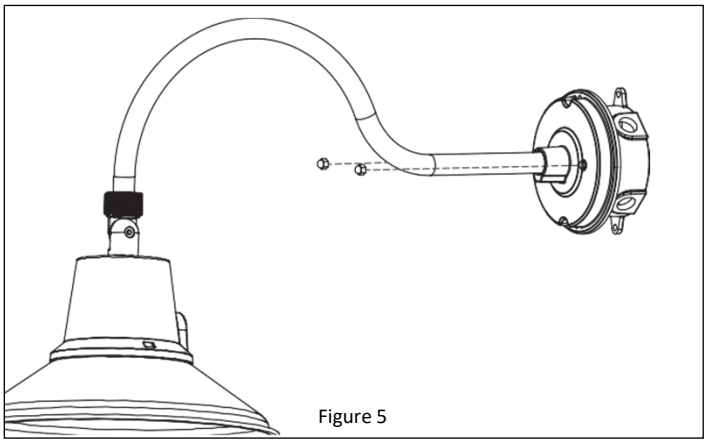


Figure 4

3. Faites les connexions de câblage conformément à la ***figure 4.***


Figure 5

4. Poussez les fils dans la boîte de jonction et couvrez avec le couvercle de la plaque de montage en prenant soin de ne pas pincer les fils.
5. À l'aide des écrous de dôme fournis, couvrez les 2 vis qui dépassent du couvercle de la plaque de montage. ***Reportez-vous à la figure 5.***

Réglage de la puissance, du CCT et de la cellule photoélectrique :

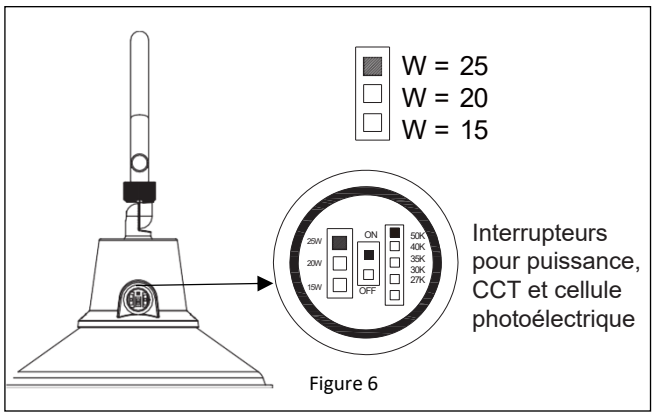


Figure 6

1. Pour régler la puissance, le CCT ou la cellule photoélectrique, retirez le défonçage transparent.
2. Sélectionnez la puissance et le CCT qui conviennent le mieux à l'application. Vous pouvez également choisir d'éteindre ou de rallumer la cellule photoélectrique à ce stade. ***Reportez-vous à la figure 6.***

Réglage par défaut d'usine : Watt : 25W CCT : 4000K Cellule photographique : ON

©2025 Southwire Company, LLC. All rights reserved.*Registered Trademark & ™Trademark of Southwire Company, LLC.

Item:
GNL-25PCS-BK
GNL-25PCS-BZ
GNL-AD-BK
GNL-AD-BZ

TOPAZ®
A Southwire Company

LUMIÈRE À COL DE CYGNE
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Remplacement du réflecteur :

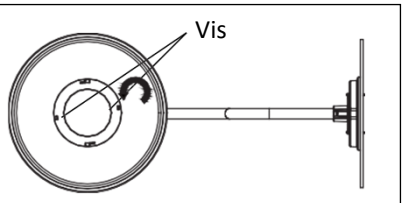
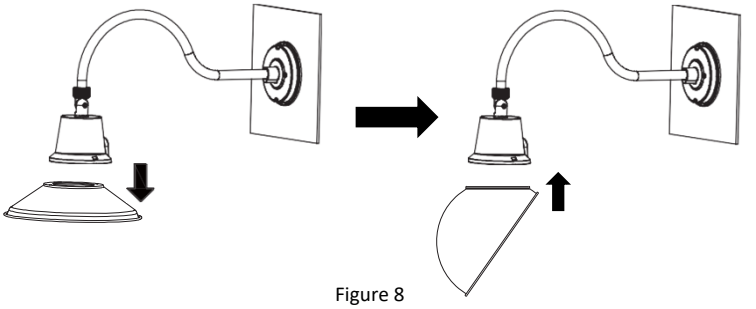
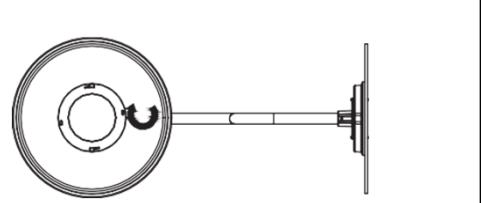


Figure 7

1. Retirez les 2 vis du couvercle et tournez le réflecteur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. ***Reportez-vous à la figure 7.***


Figure 8

2. Retirez le réflecteur et ajoutez le nouveau réflecteur. ***Reportez-vous à la figure 8.***


Figure 9

3. Tournez le réflecteur dans le sens des aiguilles d'une montre, puis installez les 2 vis sur le couvercle retiré à l'étape 1. ***Reportez-vous à la figure 9.***

NOTE: THESE INSTRUCTIONS DO NOT ADDRESS ALL PERMUTATIONS THAT MAY EXIST IN INSTALLATION, MAINTENANCE, AND OPERATING ENVIRONMENT.
REMARQUE : CES INSTRUCTIONS NE TRAITENT PAS DE TOUTES LES PERMUTATIONS QUI PEUVENT EXISTER DANS L'INSTALLATION, LA MAINTENANCE ET L'ENVIRONNEMENT D'EXPLOITATION.
NOTA: ESTAS INSTRUCCIONES NO ABORDAN TODAS LAS PERMUTACIONES QUE PUEDEN EXISTIR EN EL ENTORNO DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN.

800-666-2852 | SOUTHWIRE.COM

©2025 Southwire Company, LLC. All rights reserved.*Registered Trademark & ™Trademark of Southwire Company, LLC.

Item:
GNL-25PCS-BK
GNL-25PCS-BZ
GNL-AD-BK
GNL-AD-BZ

TOPAZ®
A Southwire Company

CUELLO DE CISNE LIGERO
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

¡LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD!

ADVERTENCIA

- **Realice todas las conexiones eléctricas y de tierra de acuerdo con los códigos locales o el Código Eléctrico Nacional. Si no está familiarizado con estos códigos y requisitos, consulte a un electricista calificado. Este profesional debe estar familiarizado con la construcción y operación de este producto y los peligros involucrados. No hacerlo puede resultar en lesiones personales graves.**
- **Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica, lesiones personales o daños a la propiedad, lea y siga todas las instrucciones de seguridad. Si no entiende estas instrucciones o si se requiere información adicional, comuníquese con su representante local de Topaz. Conserve estas instrucciones para la referencia de mantenimiento.**
- **No exceda la tensión de alimentación permitida marcada en la información de la etiqueta de la luminaria.**
- **Desconecte la alimentación en el panel del disyuntor antes de cualquier instalación.**

CAUTELA

- **No exponga el cable a ningún objeto afilado, como la chapa metálica, para evitar daños o abrasión en el cableado.**
- **Mientras la luz está encendida, evite la exposición directa de los ojos.**
- **El material combustible debe mantenerse alejado del accesorio / LENTE.**
- **No hagas ni altere ningún orificio abierto en ningún gabinete o componente eléctrico durante la instalación.**
- **No lo uses cuando el recinto esté dañado o roto de alguna manera.**
- **No altere, reubique ni retire el cableado, la fuente de alimentación del portalámparas ni ningún otro componente eléctrico.**

©2025 Southwire Company, LLC. All rights reserved.*Registered Trademark & ™Trademark of Southwire Company, LLC.

Item:
GNL-25PCS-BK
GNL-25PCS-BZ
GNL-AD-BK
GNL-AD-BZ

TOPAZ®
A Southwire Company

CUELLO DE CISNE LIGERO
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Preinstalación:

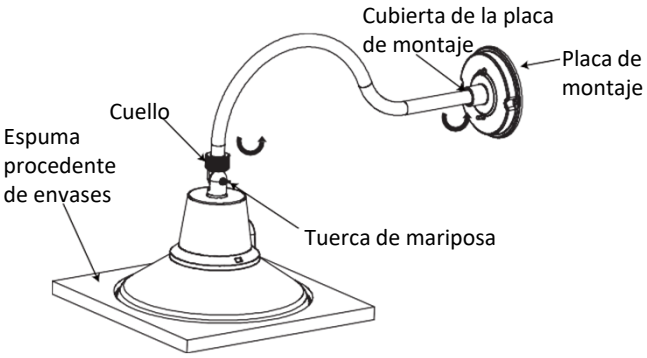
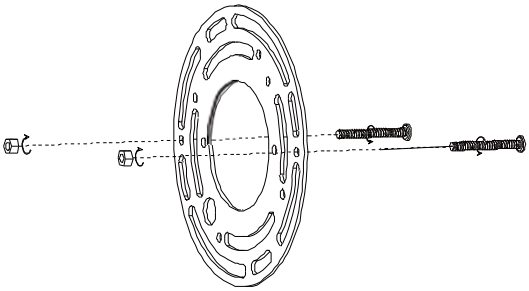



Figura 1

1. Retire el accesorio del empaque y use el empaque de espuma para evitar rayones en el reflector.
2. Ensamble el accesorio pasando el cable de alimentación a través del tubo y asegurando el tubo al accesorio con el collar roscado. ***Ver la figura 1.***

Instalación de montaje de la caja de conexiones:


Figura 2

1. Alinee los tornillos y tuercas con los orificios de la placa de montaje, apriete los tornillos y tuercas. ***Ver la figura 2.***

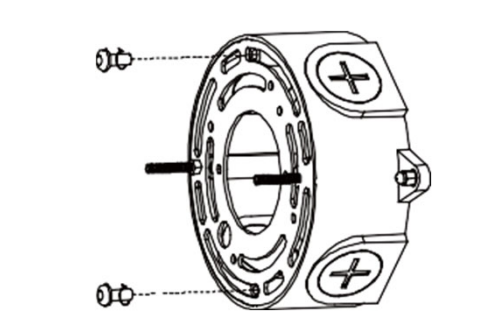
Figura 3

2. Fije la placa de montaje a la caja de conexiones con los tornillos de la caja de conexiones. ***Ver la figura 3.***

Nota: El accesorio también se puede montar en una caja de conexiones empotrada. No solo se muestra la caja de conexiones montada en superficie.

©2025 Southwire Company, LLC. All rights reserved.*Registered Trademark & ™Trademark of Southwire Company, LLC.

Item:
GNL-25PCS-BK
GNL-25PCS-BZ
GNL-AD-BK
GNL-AD-BZ

TOPAZ
A Southwire Company

CUELLO DE CISNE LIGERO
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

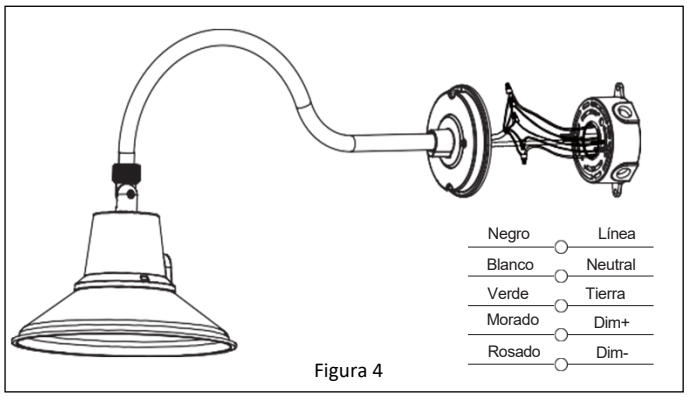
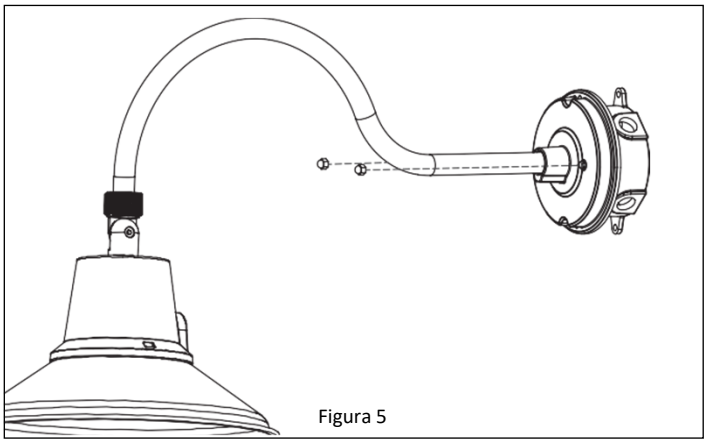


Figura 4

3. Realice las conexiones de cableado de acuerdo con la ***Figura 4.***


Figura 5

4. Empuje los cables en la caja de conexiones y cúbralos con la cubierta de la placa de montaje, teniendo cuidado de no pellizcar los cables.
5. Con las tuercas de cúpula suministradas, cubra los 2 tornillos que sobresalen de la cubierta de la placa de montaje. ***Ver la figura 5.***

Ajuste de la potencia, CCT y fotocélula:

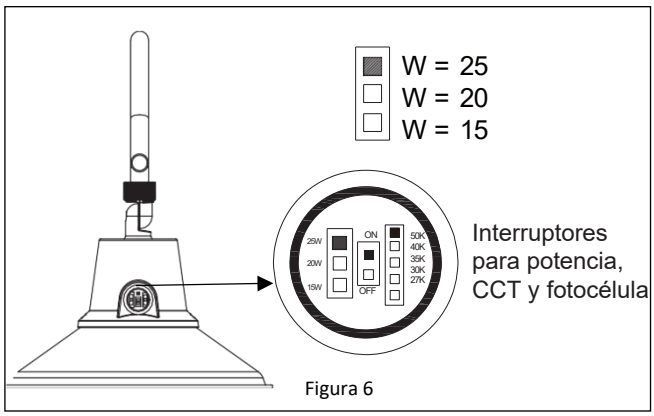


Figura 6

1. Para ajustar la potencia, el CCT o la fotocélula, retire el orificio ciego transparente.
2. Seleccione la potencia y el CCT que mejor se adapte a la aplicación. También puede optar por apagar o encender la fotocélula en este punto. ***Ver la figura 6.***

Configuración predeterminada de fábrica: Vatio: 25W CCT: 4000K Fotocélula: ON

©2025 Southwire Company, LLC. All rights reserved.*Registered Trademark & ™Trademark of Southwire Company, LLC.

Item:
GNL-25PCS-BK
GNL-25PCS-BZ
GNL-AD-BK
GNL-AD-BZ

CUELLO DE CISNE LIGERO
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Reemplazo del reflector:

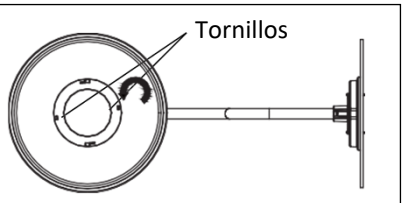
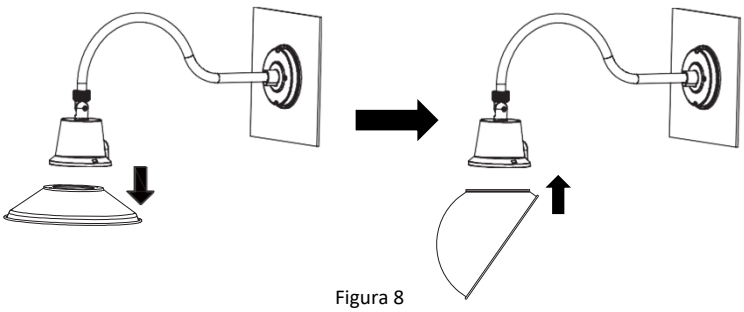
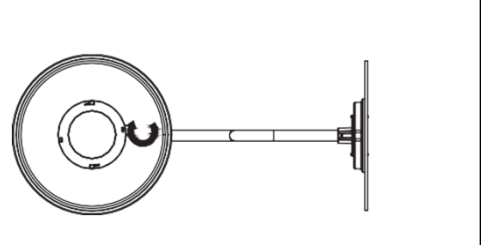


Figura 7

1. Retire los 2 tornillos de la cubierta y gire el reflector en sentido contrario a las agujas del reloj. ***Ver la figura 7.***


Figura 8

2. Retire el reflector y agregue el nuevo reflector. ***Ver la Figura 8.***


Figura 9

3. Gire el reflector en el sentido de las agujas del reloj, luego instale los 2 tornillos de la cubierta que se quitaron en el Paso 1 . ***Ver la Figura 9.***

NOTE: THESE INSTRUCTIONS DO NOT ADDRESS ALL PERMUTATIONS THAT MAY EXIST IN INSTALLATION, MAINTENANCE, AND OPERATING ENVIRONMENT.
REMARQUE : CES INSTRUCTIONS NE TRAITENT PAS DE TOUTES LES PERMUTATIONS QUI PEUVENT EXISTER DANS L'INSTALLATION, LA MAINTENANCE ET L'ENVIRONNEMENT D'EXPLOITATION.
NOTA: ESTAS INSTRUCCIONES NO ABORDAN TODAS LAS PERMUTACIONES QUE PUEDEN EXISTIR EN EL ENTORNO DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN.

800-666-2852 | SOUTHWIRE.COM
©2025 Southwire Company, LLC. All rights reserved.*Registered Trademark & ™Trademark of Southwire Company, LLC.