



Southwire™

TOOLS & EQUIPMENT

CABLE TV TOOL KIT Installation Guide

⚠ WARNING: Tools are not insulated. Never use tools on live circuits. Wear eye protection when using tools. Tools have moving parts that can pinch/cut. Keep fingers clear of tools.


Cut

1. Cut cable to length. Hold the cable perpendicular to the tool for a clean cut.



Strip

1. Pull down on trigger to open the stripping hole.
2. Insert cable through opening in the direction shown by the arrow on the side of the tool. The end of the cable should be flush with the opening on the other side of the tool.
3. Release tension on trigger, rotate tool around cable 3 times.
4. Remove tool from cable and remove strippings from cable end by hand. Using the tool to remove the strippings will shorten blade life.
5. A properly stripped cable will reveal ¼" (6.4mm) of the center conductor and ¼" (6.4mm) of shielded.

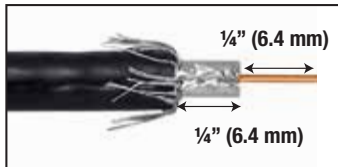

Install the Connector

1. Fold the exposed braiding back over the outer jacket.
2. Insert cable into the F connector making sure the cable is fully seated. When looking down into the connector, the white dielectric should be flush with the bottom of the "cup" made by the hex nut on the connector.



NOTE: The connectors included in this kit are intended for RG6 Dual Shield coaxial cable. For best results on RG6 Quad Shield, Southwire recommends connectors specifically made for quad shield cable.

Crimp

1. Open up the crimp tool.
2. Place the connector assembly into the crimping chamber.
3. Squeeze the handles until the connector is fully crimped.

NOTE: Tool accepts 20.3mm compression F connectors - this is the standard size commonly available.



Scan for a how-to video, warranty information and to access our mobile site. Escanea para video informativo, información de garantía y acceso a nuestro sitio móvil.

southwiretools.com



1-855-SW-TOOLS
Toll Free Technical Help
Línea de Ayuda Técnica Gratuita

Contents Made in China

Product distributed by Southwire Company, LLC
One Southwire Drive, Carrollton, GA 30119

©2014 Southwire Company, LLC. All rights reserved.



Southwire™

TOOLS & EQUIPMENT

Cable TV Tool Kit Installation Guide

Guía de Instalación para Kit de Herramientas de Cable TV

⚠️ ADVERTENCIA: Las herramientas no están aisladas. Nunca utilice las herramientas en circuitos activos. Utilice protección para los ojos al trabajar con la herramienta. Las herramientas tienen partes en movimiento que pueden pellizcar/cortar. Mantenga los dedos fuera del alcance de las herramientas.


Cortar

1. Corte el cable a la medida. Sujete el cable perpendicular a la herramienta para un corte limpio.



Pelar

1. Hale hacia abajo por el gatillo para abrir la cavidad que pela.
2. Inserte el cable por el orificio en la dirección indicada por la flecha en el lado de la herramienta. La punta del cable debe estar al ras con el orificio al otro lado de la herramienta.
3. Suelte la tensión del gatillo, gire la herramienta alrededor del cable 3 veces.
4. Retire la herramienta del cable y retire la parte pelada del cable con la mano. El uso de la herramienta para retirar los pedazos pelados acortará la vida de la cuchilla.
5. Un cable pelado correctamente mostrará 1/4" (6.4mm) del conductor central y 1/4" (6.4mm) del cable blindado.

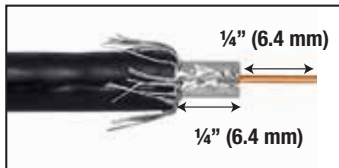

Instalación del Conector

1. Doble el cable expuesto sobre la parte exterior.
2. Inserte el cable en el conector tipo F asegurándose de que el cable quede bien insertado. Al mirar hacia adentro del conector, el dieléctrico blanco debe estar al ras con la parte inferior de la "taza" que hace la tuerca hexagonal en el conector.



NOTA: Los conectores incluidos en este kit están hechos para el cable tipo RG6 coaxial de doble blindaje. Para el mejor resultado en RG6 Quad Shield, Southwire recomienda conectores hechos específicamente para cable quad shield.

Engarzado

1. Abra la herramienta de engarzar.
2. Coloque el conector dentro de la cámara de engarzado.
3. Apriete los mangos hasta que el conector quede completamente engarzado.



NOTA: la herramienta acepta conectores tipo F de 20.3 mm de compresión – este es el tamaño estándar disponible comúnmente.



Scan for a how-to video, warranty information and to access our mobile site. Escanea para video informativo, información de garantía y acceso a nuestro sitio móvil.

southwiretools.com



1-855-SW-TOOLS

Toll Free Technical Help

Línea de Ayuda Técnica Gratuita

Contents Made in China

Product distributed by Southwire Company, LLC
One Southwire Drive, Carrollton, GA 30119

©2014 Southwire Company, LLC. All rights reserved.